

Gebrauchsanweisung Einbauanweisung

Gebrauchsanweisung

Die Flaschenventile bleiben während der Nutzungsdauer des Fahrzeuges geöffnet. Bei längerem Nichtgebrauch des Fahrzeuges sollen diese jedoch geschlossen werden.

Gasversorgung einschalten


Am Bedienteil linken Schalter auf Ein. Betriebsanzeige leuchtet. Rechten Wippschalter zum Öffnen **kurz antasten** (um eine Überbelastung der Magnetspule zu vermeiden, nicht längere Zeit auf der Wippe bleiben!). **Achtung:** Bei Stromunterbrechung schließt das Magnetventil und muß durch kurzes Antasten des rechten Wippschalters neu eingeschaltet werden. Vor Dichtheitsprüfung Gasfernschalter öffnen.

Gasversorgung ausschalten

Linken Schalter auf Aus. Betriebsanzeige erlischt. Bei Defekt oder Stromausfall kann der Gasfernschalter aus dem Leitungssystem herausgeschraubt werden. **Achtung:** Alle Verbindungen müssen absolut gasdicht sein!

Technische Daten

Gasanschluß:
GSE 1/4" links,
GSD Zapfen Ø 8
Max. Druck: 150 mbar
Strom: 12 V —
Stromverbrauch: 40 mA,
kurzzeitig (Öffnen) 1 A
DIN-DVGW-Prüfzeichen:
88.01eKD



Hersteller: Truma
Postfach 1252
D-85637 Putzbrunn

Einbauanweisung


Der Einbau des Gasfernschalters darf **nur vom Fachmann** durchgeführt werden.

Gasfernschalter GSD für Zweiflaschen Gasanlage

T-Stück (5) von Gasleitung (4) abschrauben. Magnetventil (1) auf Gasleitung (4) montieren und T-Stück an Magnetventil anschließen. **Die Gasschläuche (3) dürfen nicht geknickt oder stark gebogen werden.** Beim Anschließen durch geeignetes Gegenhalten den Anschlußzapfen nicht belasten. Nach Abschluß der Montage Gasanlage auf Dichtheit prüfen.


Gasfernschalter GSE für Einflaschen Gasanlage

Magnetventil (1) zwischen Druckregler (2) und Gasschlauch (3) montieren.

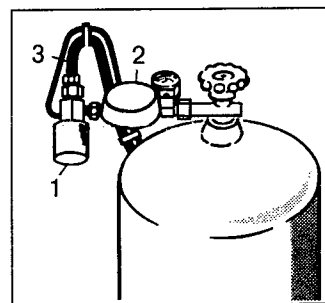


Installation

Platz für Bedienteil (7) im Innenraum festlegen. Anschlußkabel (6) vom Magnetventil (1) nach innen zum Bedienteil verlegen. Für die Flaschenkasten-Durchführung Gummitülle oder Silikonabdichtung (10) verwenden. Durchführung mind. 50 cm über dem Boden des

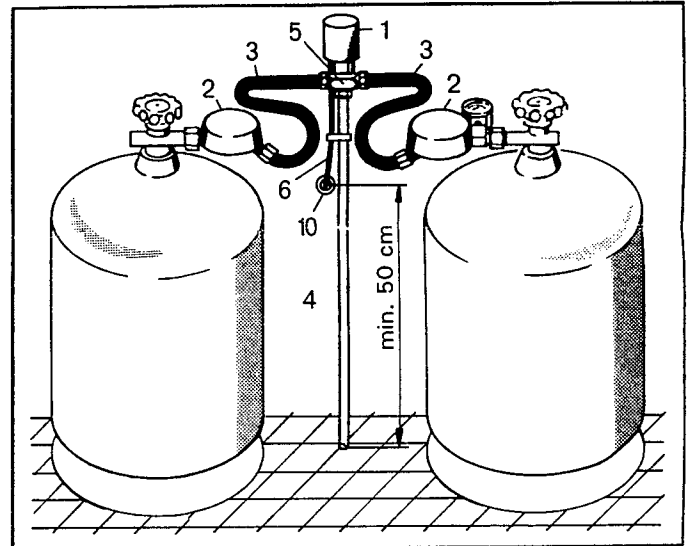


Flaschenkastens- oder in einem Schutzrohr verlegt - vorsehen. Falls erforderlich, mit 3-poligem Kabel 3 x 0,75 mm² (8) verlängern (die Schraubklemme darf nicht im Flaschenkasten montiert werden!). Anschlußkabel für 12 V Gleichspannung (9) ebenfalls zum Bedienteil verlegen. Kabel mit Kabelschellen sichern.

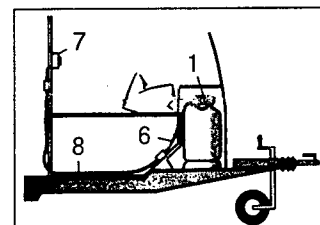

Hinweis: Es ist auch möglich, den Gasfernschalter mit einem Gaswarngerät oder einem Hauptschalter zu kombinieren.


Bedienteil

Loch für Kabeldurchführung bohren. Beide Kabel (6 + 9) durchführen und gemäß Anschlußschema anklammern. Bedienteil mit 2 Schrauben (10) befestigen.

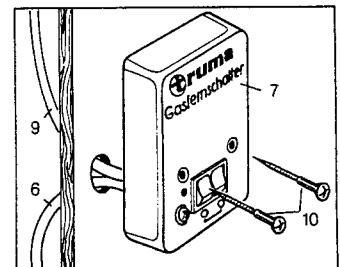

Für "Unterputz-Montage" des Bedienteils liefert Truma als Sonderzubehör einen Bedienteilrahmen (Art.-Nr. 39980-01).

Anschlußschema

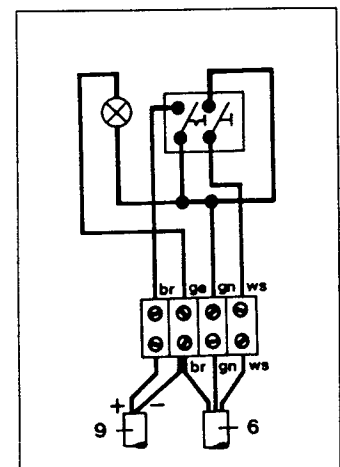

Technische Beratung
Tel. 089/4617-141/-147

Service-Zentrale
Telefon 089/4617-142
Telefax 089/4617-159