


AUFBLASBAKE MARKIERUNGSBOJE

ANLEITUNGEN FÜR EINBAU UND GEBRAUCH

*HINWEIS * FÜR EINE SICHERE NUTZUNG SOLLTE DER GEPRÜFTE MONTAGE-KIT VERWENDET UND DIE FOLGENDEN EINBAUANWEISUNGEN BEACHTET WERDEN:

EINBAUANWEISUNGEN


- * Hinweis: Für die Installation könnte eine zweite Person erforderlich sein, um bei der Montage der Halterbeschläge zu assistieren.*
- 1. Die Halterung mit dem Bügel über die obere Reling vom Heckkorb hängen (A)
- 2. Den blauen, elastischen Gurt nach oben vom Behälter abziehen und den Behälter vom Halter entfernen. Aufpassen, dass der Behälter nicht dabei vom Halter herunter fällt, weil damit die Auslösevorrichtung aktiviert werden könnte. Weiterhin sicherstellen, dass die Leine zwischen Halter und Behälter nicht straff gezogen wird, da auch dieses eine Auslösung aktiviert. Eventuell muss eine zweite Person den Behälter halten, während das Unterteil der Konsole mit den beiden Klampen an der Reling (B) befestigt wird. Abschließend das Loch für den Befestigungsbolzen im Haltebügel bohren und den Bügel mit dem Sicherungsbolzen (C) festschrauben. Nur leicht anziehen, damit der Bügel unter Spannung steht. Durch zu festes Anziehen könnte der Bügel reißen. Den Behälter wieder sorgfältig in die Halterung einsetzen und mit dem blauen Gurt festsetzen.

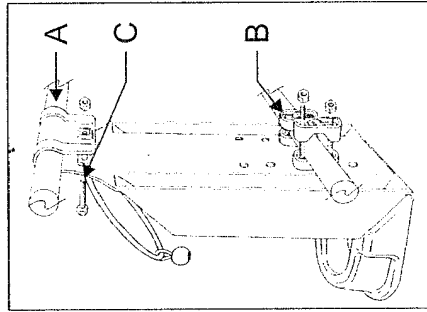

EINE EINWANDFREIE BEFESTIGUNG SICHERSTELLEN, UM EIN VERSEHENTLICHES AUSLÖSEN ZU VERHINDERN

ANWEISUNGEN ZUR BEDIENUNG

Ist ein Einsatz der Markierungsboje erforderlich, den blauen Elastik-Gurt nach oben vom Behälter abziehen (A). Den Behälter in beide Hände nehmen (siehe B) und ihn mit Schwung in die Richtung zur über Bord gegangenen Person werfen. Sobald die Befestigungsleine straff zieht, öffnet der Behälter, die Markierungsboje löst sich und bläst auf. Die optionale Lampe schaltet automatisch beim Wasserkontakt ein.

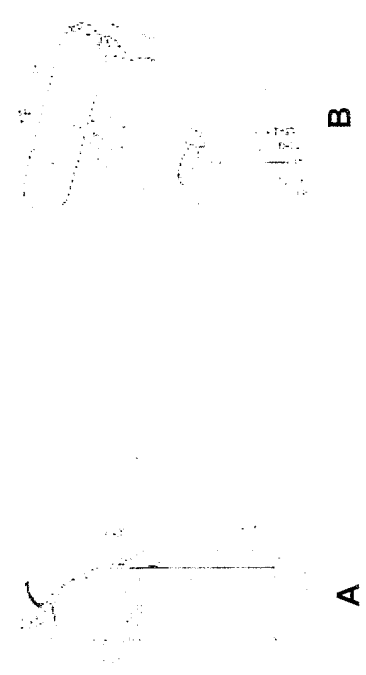

NEU-AKTIVIEREN UND VERPACKEN NACH EINEM EINSATZ

HIERFÜR NUR DAS ERSATZ-KIT VERWENDEN

Die Neuaktivierung und das Rückverpacken sehr sorgfältig entsprechend den folgenden Anweisungen durchführen.

Ist die Boje wieder an Bord genommen, sie mit Frischwasser reinigen und völlig trocknen lassen. Danach die Luft herauslassen. Hierzu die schwarze Verschlussklappe am Schlauchstück abschrauben und ihn umgekehrt in das Ventil stecken (siehe Fig. 1).
DIE LUFT MUSS UNBEDINGT KOMPLETT HERAUS GEDRÜCKT WERDEN. GESCHIEHT DIESES NICHT VOLLSTÄNDIG, KÖNNTE ES BEI DER WIEDER-NUTZUNG ZU DEFEKTEN FÜHREN.

Die Halteleine des Auslösepeins von der Bojenhalterung abnehmen. Den gebrauchten 60g Zylinder von der Bojenunterseite abschrauben.

Den Auslösepin in den Zylinder-Anschlusskopf der Boje fest einsetzen und die Halteleine zu einer Spule aufwickeln. Hierfür kann der abgenommene Zylinder als Spulenkörper genutzt und anschließend herausgezogen werden. Auf beiden Seiten der Spule circa 20cm Leine hängen lassen. Die Spule mit dem beigefügten Elastikband gegen ein Auseinanderfallen sichern.

Einen neue 60g-Zylinder in den Anschlusskopf der Boje einschrauben (nur handfest anziehen).

ACHTUNG: Erst muss der Auslösepin eingesetzt sein. Ansonsten würde sofort ein Aufpumpen erfolgen.

Das gebrauchte Licht von der Bojenspitze entfernen und durch das neue Licht ersetzen, das im Ersatz-Kit enthalten ist. Das Falten und Verpacken entsprechend der Zeichnungsfolge durchführen. Erst die Boje flach und gestreckt hinlegen (A). Dann das Unterteil so umlegen, dass der Zylinder oben liegt (B). Beim weiteren Falten, sich nach den Falllinien in den Zeichnungen richten (D + E). Dann den Strip aus gelbem Material, der sich an der Auslöseleine befindet, wieder unter die Lampe einfügen, so dass der Strip zwischen den Kontakten liegt. Die Lampe muss durch Herausziehen des Strips aktiviert werden. (siehe Zeichnung F).

Die gefaltete Boje in die rückseitige Hälfte des Behälters legen. Darauf achten, dass der Treibanker über dem Mastende liegt, da sich hierdurch beim Bojen-Aufblasen der Treibanker leichter öffnet. Das lose 20cm Ende der Auslöseleine aus dem Behälter heraushängen lassen.


DARAUf ACHTEN, DASS DIE AUSLÖSELEINE SO IM BEHÄLTER LIEGT, DASS SIE SICH NIRGENDS FESTSETZEN KANN UND SOMIT EIN AUSLÖSEN VERHINDERT WÜRD:

Den Behälterdeckel aufsetzen und das kurze Leinende wie gewesen, am Bojenhalter befestigen.

PRÜFEN, DASS DER KNOTEN GUT SITZT UND SICH NICHT BEIM AUSWERFEN DER BOJE LÖST.

Den Behälter in die Halterung einsetzen. Damit ist die Boje wieder betriebsklar.

Diese Anleitung für kommende Nutzung gut aufbewahren.

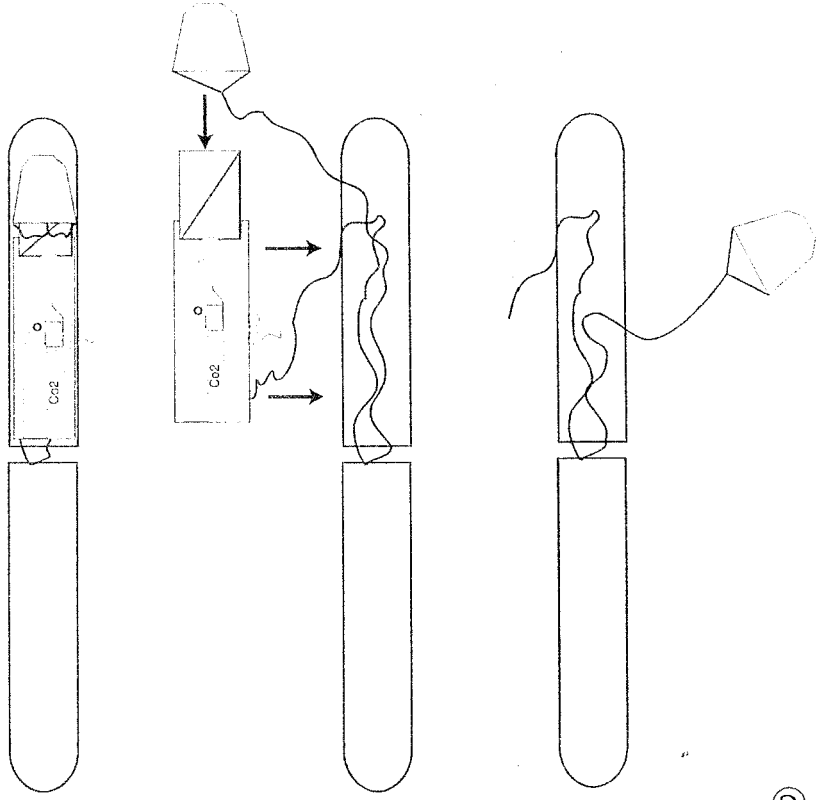

⑤

